




הנחיות להתקנה על מתכת

1. יש לנקות את מקום ההדבקה ולייבש היטב.
 2. יש לשים לב שאין מגע בין פסי האלומיניום למתכת.
 3. חיבורים בין פסים יש לבצע אחד על השני ולא אחד ליד השני.
 4. את פסי האלומיניום בקצוות יש לקפל פנימה ס"מ 1.
 5. אין לסגור מעגל! כל הפסים בצד אחד שלהם צריכים להיות פתוחים.
- להתקנה לא על תשתית מתכת רק סעיפים 1 ו-5 רלבנטיים.

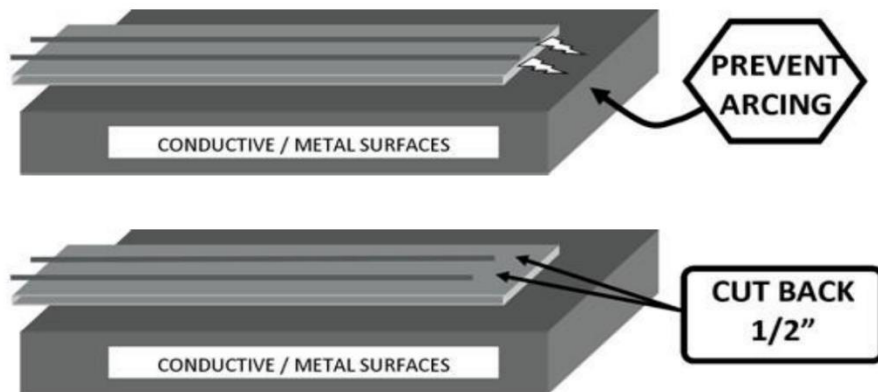

יש לחתוך או לקפל את פסי האלומיניום בקצוות ע"מ למנוע זליגת חשמל למתכת.

להוראות התקנה נוספות ולביצוע פניות עם הסרט ראו:

<https://www.shock-tape.co.il/#shocktape-corner>